

国土交通省<NETIS>
HK-090015-V

技術名:オイルガードユニット

貯油量200ℓ未満で
所轄消防への届出不要!

好評
レンタル
販売中!

オイルタンクと防油堤の一体化ユニット

オイルガード200



油液を漏らさず環境を守る。
環境対策の必需品!

Aタイプ

Bタイプ

※どちらのタイプも下部脚取り付け、取り外し可能

開閉扉で
給油もカンタン
寒冷地向き



外部からの
雨水・雪の流入を
防油堤でしっかり
ブロック!



燃焼機器との
接続性
・燃料をタンクに戻
せるリターンパイ
プを装備

残油抜き
バルブ装備

—— 環境の良きパートナー ——

災害対策・工事現場

河川・湖・海近くのオイルタンクに!!

ISO14000対応

差込式両面表示
プレート表示
(軽油・灯油)

網入りガラス窓
・網入りガラス窓付
でタンクの残油計
が見やすい

前面点検扉



〈正面〉

運搬・移動の
安全性向上
・吊り上げフックと
固定用アイボルト
装備

防犯構造


・ボンネットと前面・
背面点検扉施錠可能
(鍵別売)

油流出防止機能

・オイルタンクと防油
堤の一体化構造で、
漏油を外部流出させ
ません。※板厚2.3mm


耐震設計

・震度7の
耐震設計脚
・基礎ボルト
穴付

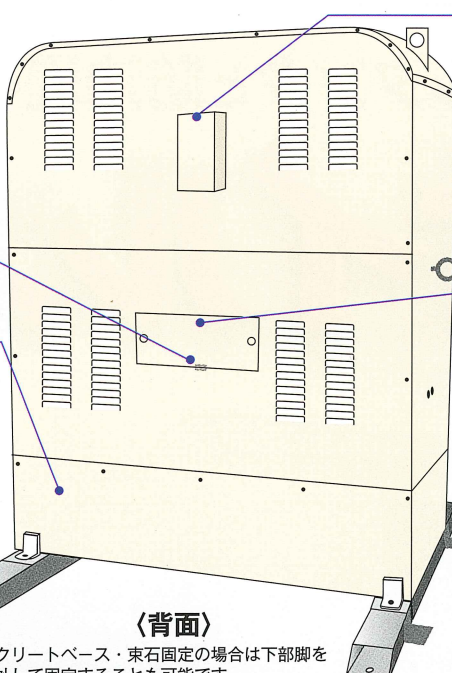

〈背面〉

背面通気管
(積雪対策構造)



背面点検扉

・背面のタンクの
状態もチェック
できます。

※コンクリートベース・束石固定の場合は下部脚を
取り外して固定することも可能です。

オイルガード200仕様

型 式	オイルガード200		単位
寸 法	横	1200	mm
	奥行	1320(610)	mm
	高さ	1609※1	mm
乾燥重量	208		kg
燃料タンク容量	198		ℓ

※1上記寸法は脚の厚み含む ()内数字は脚なしの本体寸法



◀推奨セット
その3

※ヒーターとの
接続(灯油補給用
として)



◀推奨セット
その2

※オイルガード付
発電機とオイルガード
200のセット
(注) 技術員の常時監視を
必要とします。

設置・施工上の注意

1. 「オイルガード200」を水平で丈夫な床面に設置する。

注意 1. 屋外に設置する場合は、水平で丈夫なコンクリート基盤、束石などに
設置し、市販のアンカーボルト(基礎ボルト)で固定する。
2. 積雪地区では、屋根雪が落下する場所には設置しないでください。

2. 配管工事をする。

注意 1. 金属製の送油管を使用する。
2. 接続箇所には、シールテープ(シール剤)を使用する。

移動時の注意

●運搬・移動する時は燃料を完全に抜いて移動してください。ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

株式会社 共成レントム

営業本部 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西11丁目きだパレス2F

TEL 011-551-6101 FAX 011-551-5955

本 社 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目14番地

TEL 0155-33-1380 FAX 0155-34-6643

URL <http://www.kyosei-rentemu.co.jp>

※本商品の仕様等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。